

Tri - Z 60/410 Zuganker

Montageanleitung vor OSB Platte & OSB Plattenstoß

Produktwebseite

2 Verschraubung durch die OSB an der Schwelle

3 Verschraubung durch die OSB am Stiel

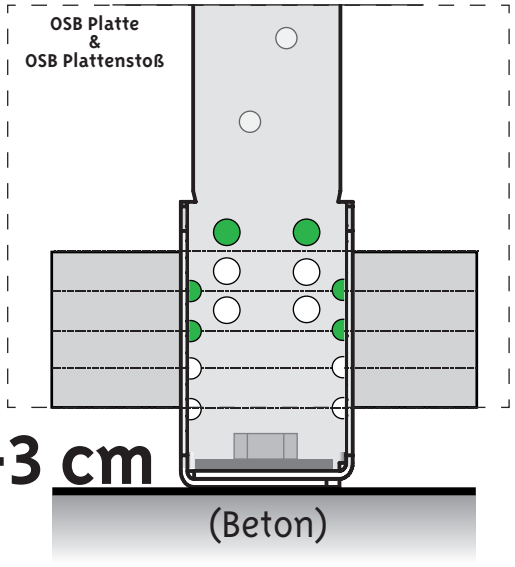

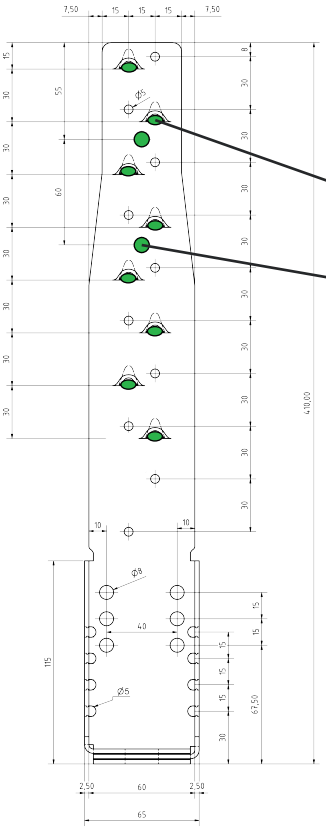

8 St. HECO-TOPIX-plus 5,0x100 α 45°

2 St. HECO-TOPIX-plus 5,0x100 α 90°

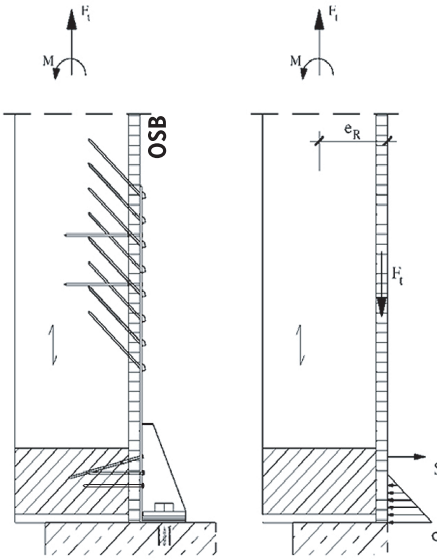

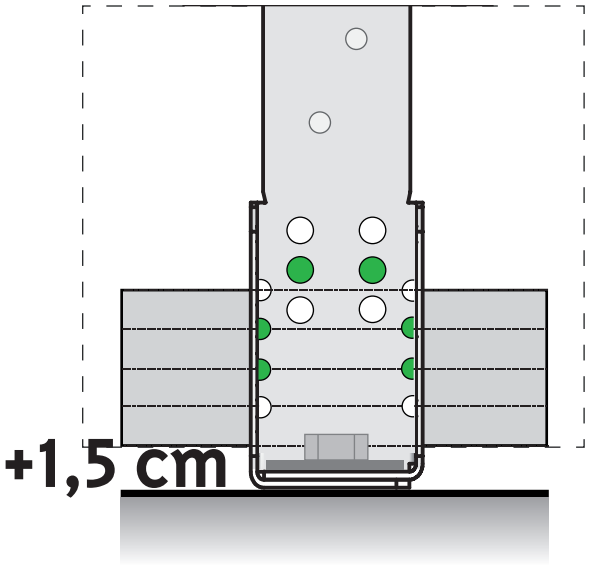

1

Achtung!
Erst Montage des Dübels im Beton, dann Montage der Schrägschrauben. 3-Schneidigen Qualitätsbohrer ø 14 mm nach beigefügter Anleitung von HECO!

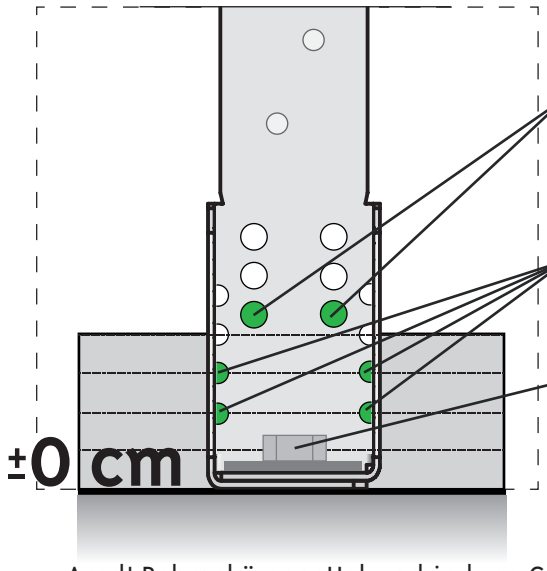

2 St. HECO-TOPIX-plus α 20° von oben in die Schwelle
8,0x140/Teilgewinde 70mm
ETA 19/0553

4 St. HECO-TOPIX-plus α 45° zur Seite
5,0x100/Teilgewinde 60mm
ETA 19/0553

1 St. HECO-MULTI-MONTI-plus SS
16,0 x 130 14mm Bohrer
ETA 15/0784 + Scheibe 50/50/5

ver 1.0 - 2022

Arndt Bohrenkämper Holzverbindung GmbH
Pestalozzistraße 16 • 32257 Bünde
info@bohrenkaemper.de

Service & WhatsApp: **05223 - 130889**
www.holzverbindung.de